



RSF Europe SA  
43A, rue Principale  
L-8376 KAHLER G-D Luxembourg  
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
www.rsfeurope.com

## La Gamme DVP

# Connexion Ethernet et FTP

## Réseau Ethernet

Pour des vitesses de communication plus rapides, on recommande le réseau Ethernet. Dans ce cas, Le DVP est connecté au réseau comme n'importe quel ordinateur. Entrez en contact avec votre Administrateur réseau pour plus de détails.

Si votre réseau a des sous réseaux, on recommande que le serveur PC et tout les DVP soit branchés dans le même sous réseau.


## Connexion au réseau

### Connexion Ethernet


Veuillez noter les remarques suivantes :

Le type de câble doit être non blindé avec des paires torsadées (UTP) catégorie 4 ou plus.


L'emplacement de la broche 1 ( Pin1) sur le connecteur RJ-45 est :

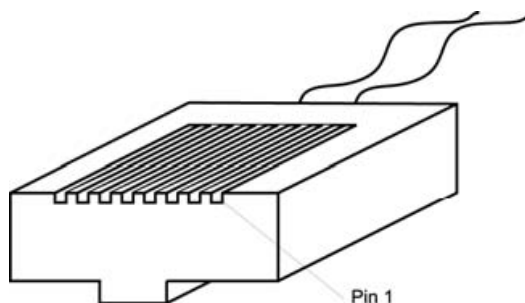


Le câblage du connecteur RJ-45 entre un hub ou un switch et le DVP doit être :

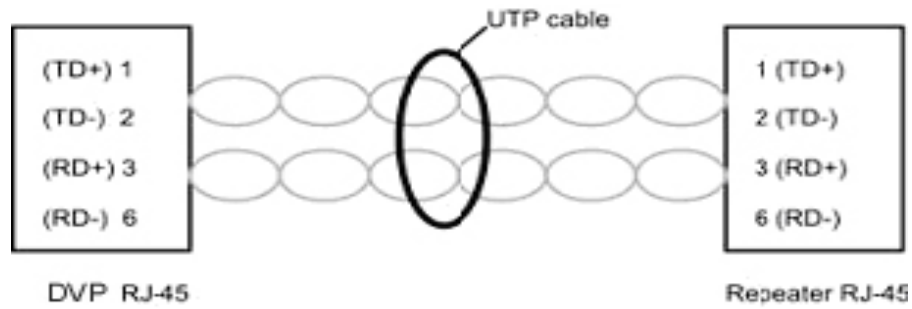

Pour une connexion directe entre un PC et un DVP, câblage du connecteur Ethernet :

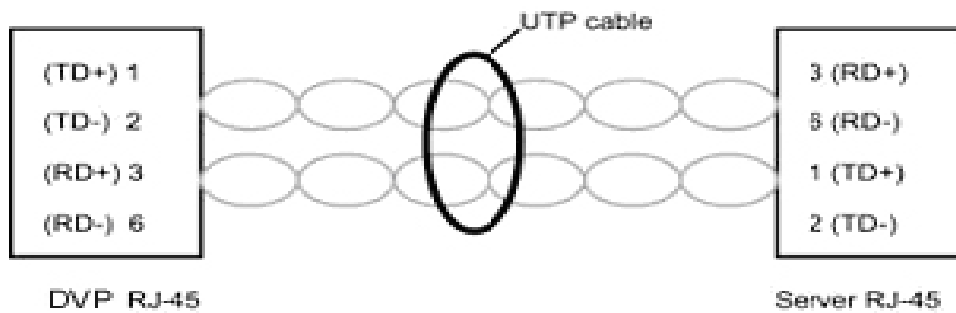

Le diagramme ci-dessous montre un réseau à Ethernet typique :

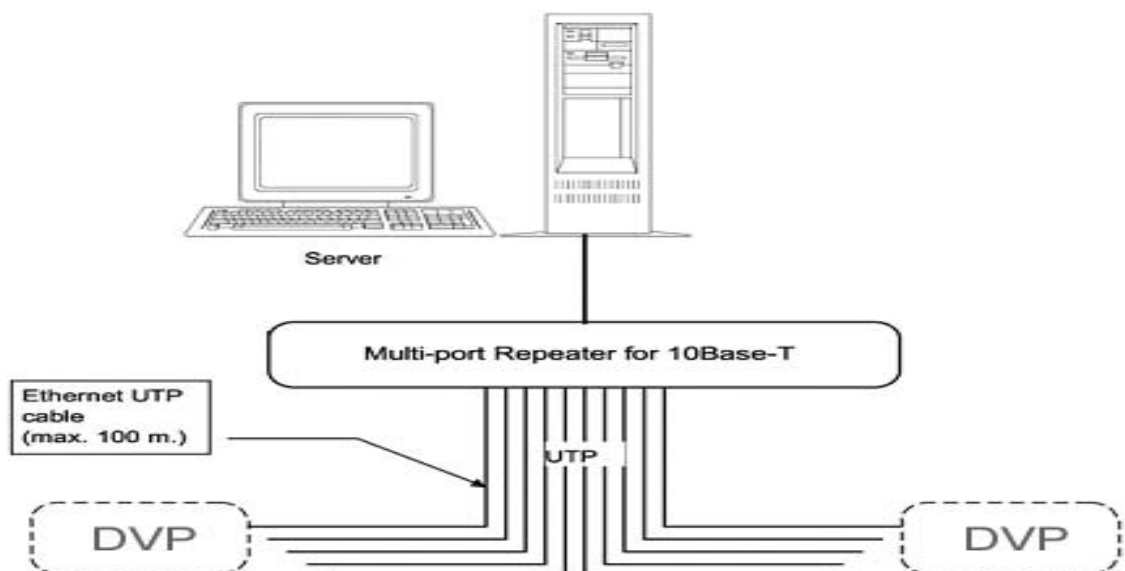



## Vérification de la Configuration du DVP

Le DVP est livré avec une configuration de base.

Pour modifier cette configuration il faut utiliser le menu OSD.

Connecter un clavier type PS2 sur la fiche en façade et presser rapidement 2 fois enter.

1. *La première configuration pratique est la langue de cet affichage OSD et le type de clavier.*

*Français : Menu Principal/Configuration/Divers/Clavier  
/langue*

*Anglais : Main Menu/System settings/Miscellaneous/Keyboard layout  
/language*

2. *La deuxième configuration pratique est la configuration des paramètres de communication principaux*

*Français : Menu Principal/Communication/Paramètres Principaux/Adresse IP  
/Masque de Sous-Réseau*

3. *La troisième configuration pratique est la configuration des paramètres de communication Auxiliaires*

*Français : Menu Principal/Communication/Paramètres Auxiliaires/FTP Mot de Passe  
/FTP (activé)*

## Pour se connecter en direct avec le DVP à partir de l'Explorateur Windows

De préférence paramétrer l'adresse IP du PC en adresse fixe de la même classe.

Exemple : Adresse IP : 192.168.0.2  
Masque de sous réseau : 255.255.255.0

Le DVP est livré avec l'adresse IP :

Adresse IP : 192.168.0.200  
Masque de sous réseau : 255.255.255.0

Le DVP est configuré avec le serveur FTP activé :


Nom d'utilisateur : admin  
Mot de passe : none

Utiliser ces valeurs pour paramétrer un logiciel Client FTP

Ou cette adresse à recopier dans Adresse de l'explorer :


<ftp://admin:none@192.168.0.200>

## Le PC se connecte au player DVP

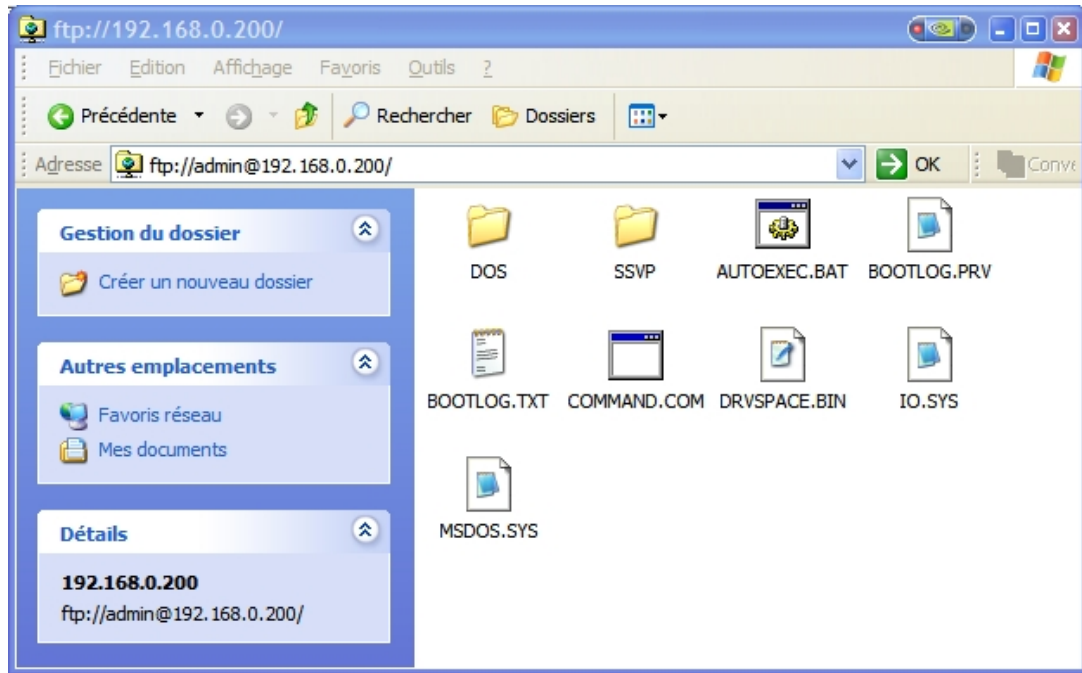

Remarque : il faut vérifier le paramétrage suivants sur l'explorer :  
 Dans l'onglet Avancé des Options Internet Valider \* Activer l'affichage des dossiers sur les sites FTP.

## Dossier SSVP (Solid State Video Player)

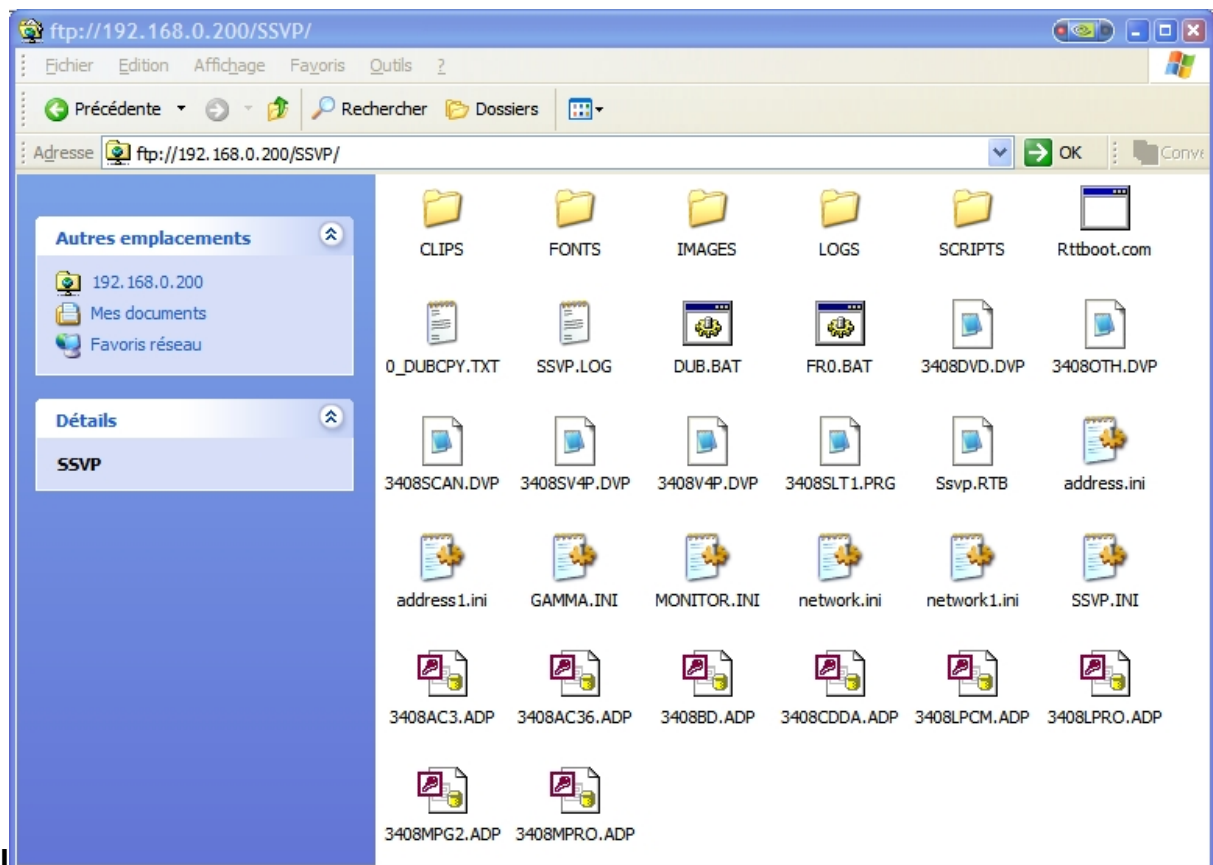

Les Clips sont à copier dans le dossier CLIPS  
 Les Scripts éventuels sont à copier dans le dossier SCRIPTS