




RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg  
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com

RSF  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
www.rsf-europe.com



# ProDVP-HD

## Câblage Entrées et Sorties

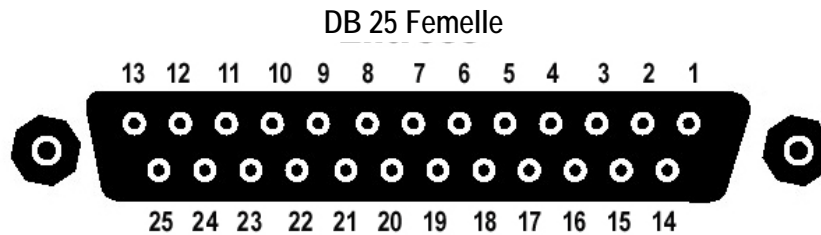

Sub-D25	Signal	Sub-D25	Signal
1	Out 6 (Led5)	14	Out 5 (Led4)
2	Masse	15	Out 4 (Led3)
3	Out 3 (Led2)	16	Out 2 (Led1)
4	Out 1 (Led0)	17	Masse
5	IN 12 (B11)	18	IN 11 (B10)
6	IN 10 (B9)	19	IN 9 (B8)
7	Masse	20	IN 8 (B7)
8	IN 7 (B6)	21	Masse
9	IN 6 (B5)	22	IN 5 (B4)
10	IN 4 (B3)	23	IN 3 (B2)
11	Masse	24	Masse
12	IN 2 (B1)	25	IN 1 (B0)
13	+3.3V @100 mA		

### Entrées pilotage :

Pour utiliser une des 12 entrées de pilotage connecter cette entrée à la masse.

### Sortie pilotage ( LED ou autres) :

Les sorties peuvent alimenter directement une LED ou tout autre dispositif.

Le courant normal dans le cas d'une LED est de 15 mA.

Pour connecter un autre dispositif (relais) la sortie est capable de fournir jusqu'à 24 mA à 3.3V.

Les sorties sont équipées en interne d'une résistance série de 100 ohms.

### Sortie alimentation :

Une sortie tension de 3,3V pour dispositif externe est disponible jusqu'à 100 mA.

Cette sortie est protégée par polyfusible.

## Exemple de câblage en entrées et sorties

